SEAT **IBIZA**

5 врати / 5 места / hatchback

От 2025

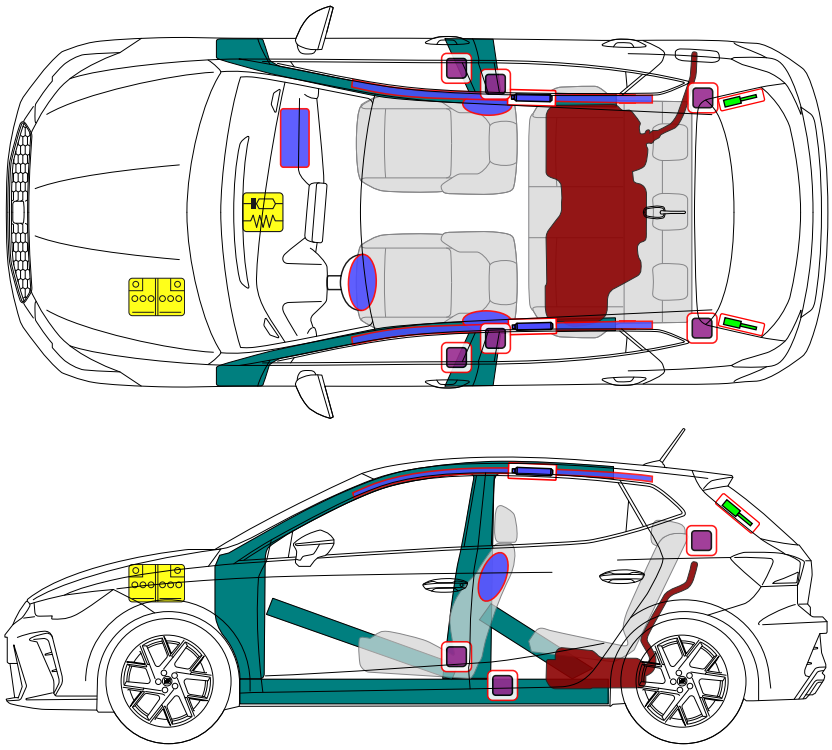

Забележка: Илюстрацията показва максималното възможно оборудване.

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)		Съдържание на резервоара за гориво - бензин
	Газова опора / Педварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Ниско на-прежение на акумулатора				

Марка	Модел	Година на пускане	Вътрешна справка	Дата на създа-ване	Дата на актуали-зиране	Версия	Страница
SEAT	IBIZA	2025	VSS-KJ12C50	18.09.2025 г.	18.09.2025 г.	1	1 / 3

SEAT **IBIZA**

5 врати / 5 места / hatchback
От 2025

1. Идентификация / разпознаване

Възможно е логото да липсва

2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Обездвижване на превозното средство

1. Включете предавка при автомобили с ръчна скоростна кутия (a) или изберете позиция „P“ при автомобили с автоматична скоростна кутия (b).
2. Задействайте ръчната спирачка (c).
3. Изключете запалването (вижте Глава 3).
4. Осигурете превозното средство, за да предотвратите движението му.

Подходящи точки на повдигане

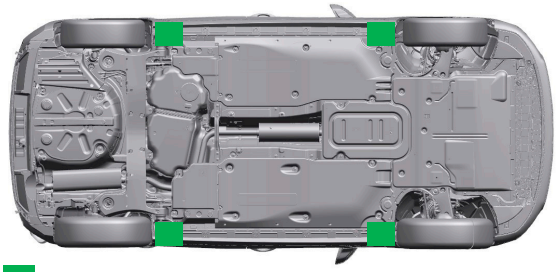

Подходящи точки на повдигане

3. Неотрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключете запалването

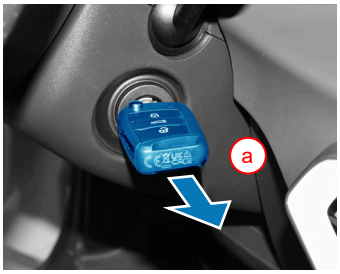

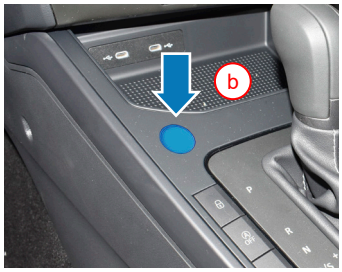

1. Извадете ключа за запалването (a).
2. Ако автомобилът е оборудван със система „Keyless-Entry“ – натиснете бутона START ENGINE STOP (b) на централната конзола, без да натискате педала на спирачката.



Дръжте ключа на автомобила и/или приложението за смартфон на повече от 5 m от автомобила.

Изключване на 12V акумулатор



1. Намерете 12V акумулатор, разположен на лявата страна на двигателното отделение.
2. Изключете отрицателната клема на акумулатора от бордовата мрежа.

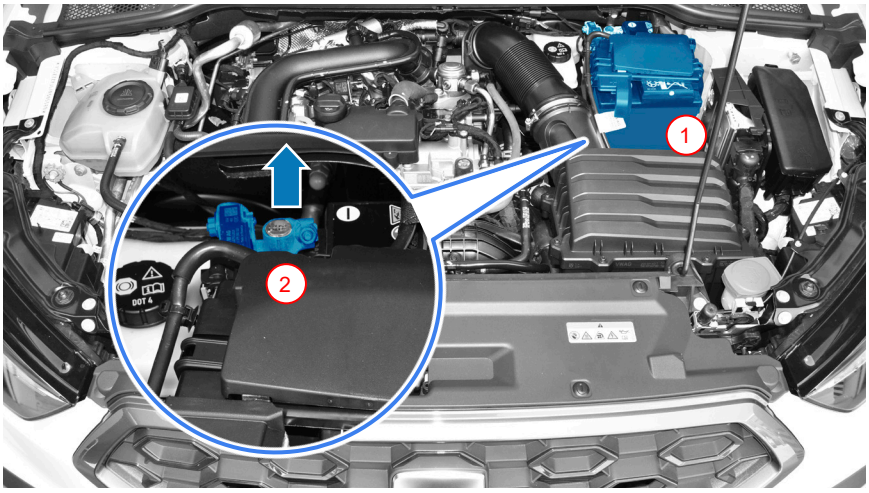

Марка	Модел	Година на пускане	Вътрешна справка	Дата на създаване	Дата на актуализиране	Версия	Страница
SEAT	IBIZA	2025	VSS-KJ12C50	18.09.2025 г.	18.09.2025 г.	1	2 / 3

SEAT **IBIZA**

5 врати / 5 места / hatchback
От 2025

4. Достъп до пътниците

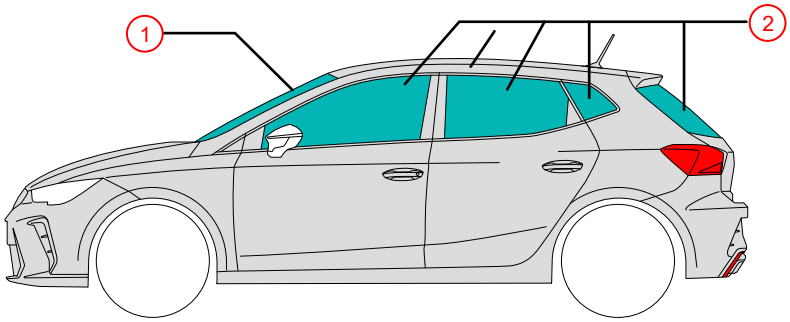

Типове стъкла:

1. Многослойно защитно стъкло
2. Закалено стъкло

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

Макс. 40 l

12V

6. При пожар

7. При потапяне

След евакуиране на превозното средство от вода, оставете водата да се оттече. Носете подходящи предпазни средства!

8. Теглене / транспортиране / съхранение

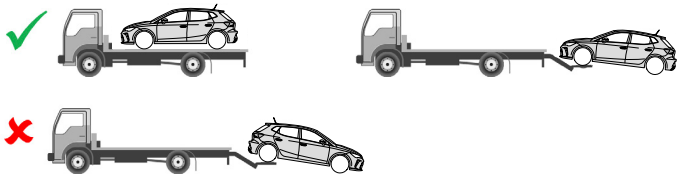

Не теглете участвал в произшествие автомобил на задвижващите му оси.

9. Важна допълнителна информация

Ръководство за евакуиране за SEAT: https://www.seat.com

10. Обяснение на използваните пиктограми

						
Запалимо вещество	Корозивно вещество	Опасно за човешкото здраве	Опасност за околната среда	Използвайте вода за гасене на огъня	Извадете интелигентния ключ	Превозно средство на гориво от течна група 1 Преден капак
Превозно средство на гориво от течна група 2						