


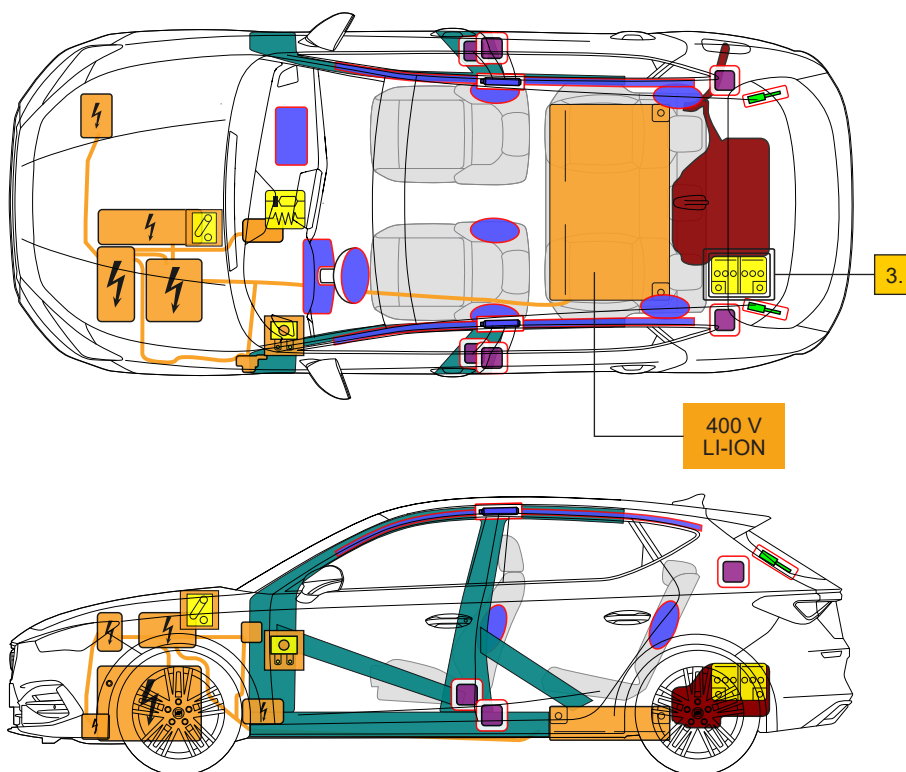

**Notă:** În ilustrație este afișat numărul maxim posibil de echipamente.

|                                                                                     |                                    |                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                                   |                                                                                      |                                                                   |                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Airbag                             |  | Dispozitiv de umflare cu gaz stocat        |  | Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță |  | Pachet de baterii, înaltă tensiune                                |  | Conținutul rezervorului de combustibil benzină          |
|  | Tijă de gaz / arcuri preîncărcate  |  | Zonă de rezistență mare                    |  | Baterie joasă tensiune                            |  | Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte |  | Cutie de siguranțe pentru dezactivarea tensiunii înalte |
|   | Pachet de baterii, înaltă tensiune |  | Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă |  | Componentă de înaltă tensiune                     |  | Zonă care necesită atenție specială                               |                                                                                       |                                                         |

| Marcă | Tip  | An de lansare | Referință internă | Data creării | Data ultimei modificări | Nr. versiune | Pagină |
|-------|------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|
| SEAT  | LEON | 2024          | VSS-KLG1H50       | 10.04.2024   | 30.07.2024              | 1            | 1 / 4  |

## 1. Identificare / recunoaștere



Motorul electric nu emite zgomote. Contorul de energie (powermeter) de pe panoul de instrumente indică dacă motorul electric este deconectat („OFF”)sau dacă este conectat și gata de funcționare („READY”).

### Sigla




Este posibil ca sigla să nu fie prezentă

### Portul de încărcare




### Compartimentul motorului

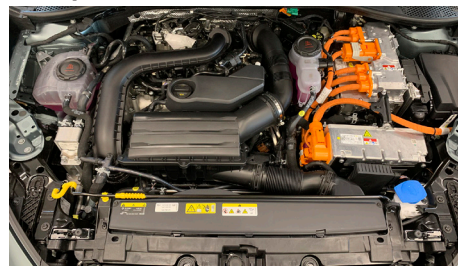


## 2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

### Imobilizarea autovehiculului

1. Cuplați frâna electrică de parcare.
2. Opriti contactul (a se vedea capitolul 3).
3. Asigurați autovehiculul pentru a nu se mișca.

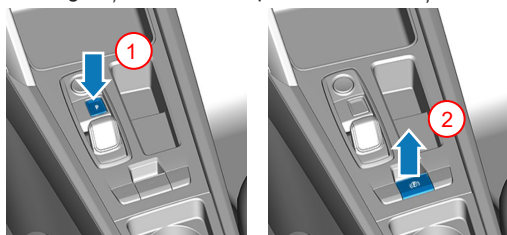

### Puncte de ridicare corespunzătoare

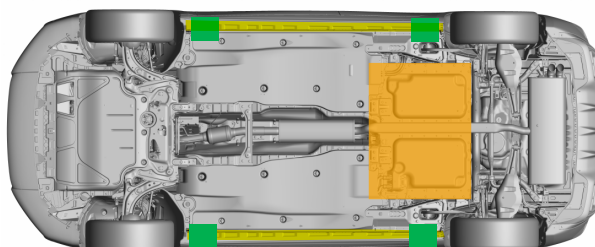


- Puncte de ridicare corespunzătoare
- Pachetul de baterii de înaltă tensiune

## 3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

### Oprirea contactului



Apăsați butonul START - ENGINE - STOP de pe consola centrală, fără să apăsați frâna.



Țineți cheia autovehiculului și/sau aplicația de pe smartphone la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.

### Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune


În caz de accidente care duc la activarea airbagului, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează automat imediat după detectarea activării airbagului. Tensiunea înaltă este întreruptă la aproximativ 20 de secunde după dezactivare



Nu atingeți, nu tăiați și nu deschideți componentele, cablurile și bateriile de înaltă tensiune deteriorate. Purtați echipamentul de protecție corespunzător!

| Marcă | Tip  | An de lansare | Referință internă | Data creării | Data ultimei modificări | Nr. versiune | Pagină |
|-------|------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|
| SEAT  | LEON | 2024          | VSS-KLG1H50       | 10.04.2024   | 30.07.2024              | 1            | 2 / 4  |

## Metoda principală: din compartimentul pasagerului




Autovehicul cu volan pe partea stângă:





Scoateți capacul de lângă coloana de direcție cu o șurubelniță

Autovehicul cu volan pe partea dreaptă:

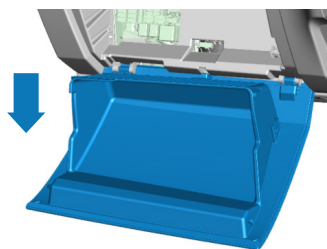


Pentru a aduce torpedoul înapoi în poziția de lucru, desprindeți clemele de fixare laterale.


Trageți de etichetă pentru a deconecta siguranța

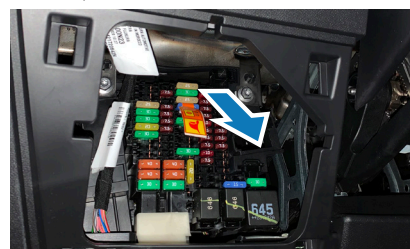


## Metoda alternativă: din compartimentul motorului

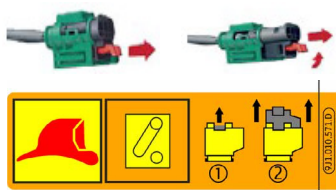

## Deconectarea bateriei de 12 volți




1. Localizați capacul bateriei din partea stângă a portbagajului.
2. Deconectați borna negativă a bateriei de la rețeaua de la bord, deconectând cablul șasiului.
3. Izolați cablul deconectat pentru a evita contactul cu șasiul.

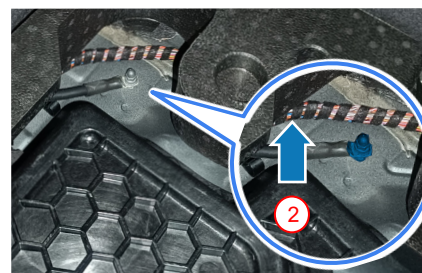


## Deconectarea stației de încărcare (deblocarea în situații de urgență)



1. Localizați și trageți de inelul galben din partea stângă a compartimentului motorului.
2. Deconectați încărcătorul.

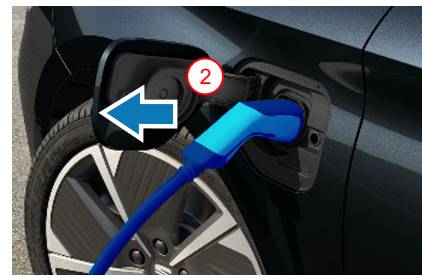

## 4. Accesul către ocupanți

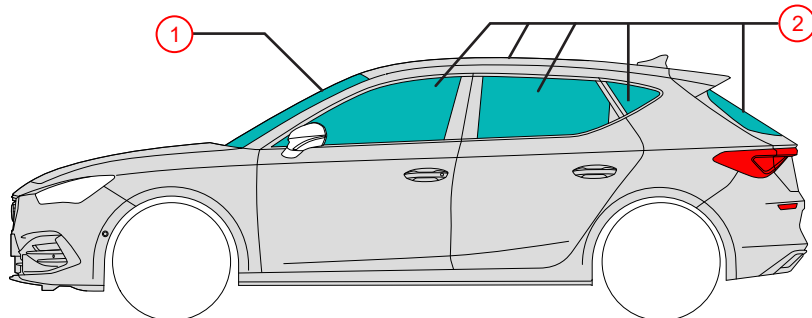

### Tipuri de sticlă:

- 1 Sticlă securizată laminată
- 2 Sticlă calită

| Marcă | Tip  | An de lansare | Referință internă | Data creării | Data ultimei modificări | Nr. versiune | Pagină |
|-------|------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|
| SEAT  | LEON | 2024          | VSS-KLG1H50       | 10.04.2024   | 30.07.2024              | 1            | 3 / 4  |






## 5. Energie stocată / lichide / gaze / solide

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   |  |  |  |                                                                                   | Max. 40 l            |
|  |  |  |  |                                                                                   | 12 V                 |
|  |  |  |  |  | 400 V<br>Lithium-Ion |



Dacă sistemul bateriei este deformat din punct de vedere mecanic, există riscul de producere a unei reacții termice în bateria de înaltă tensiune.


Monitorizați temperatura bateriei de înaltă tensiune!



## 6. În caz de incendiu



Bateriile litu-ion se pot aprinde singure sau se pot aprinde din nou după stingerea focului! Purtați echipamentul de protecție corespunzător!




## 7. În cazul submersiei

După scoaterea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3) și lăsați apa să se scurgă. Purtați echipamentul de protecție corespunzător!

## 8. Tractare / transport / depozitare



Bateriile litu-ion se pot aprinde singure sau se pot aprinde din nou după stingerea focului! Purtați echipamentul de protecție corespunzător!




Dacă autovehiculul a fost implicat într-un accident sau dacă bateria de înaltă tensiune este deteriorată sau instabilă: Dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea secțiunea 3). Parcați autovehiculul la o distanță de siguranță, la cel puțin 5 m de clădiri și de alte autovehicule (zona de carantină)



Nu tractați un autovehicul implicat într-un accident pe punțile motoare.

## 10. Explicarea pictogramelor utilizate

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inflamabil                                                                          | Coroziv                                                                             | Periculos pentru sănătatea umană                                                    | Risc pentru mediul înconjurător                                                     | Folosiți apă pentru a stinge incendiul                                              | Avertisment, electricitate                                                            | Simbol de avertizare generală                                                         | Îndepărtați cheia inteligentă                                                         |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Utilizați camera termică cu infraroșu                                               | Capotă                                                                              | Portbagaj                                                                           | Vehicul electric hibrid alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

| Marcă | Tip  | An de lansare | Referință internă | Data creării | Data ultimei modificări | Nr. versiune | Pagină |
|-------|------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|
| SEAT  | LEON | 2024          | VSS-KLG1H50       | 10.04.2024   | 30.07.2024              | 1            | 4 / 4  |